

BRAUN

MultiQuick System



Register your product
www.braunhousehold.com/register

MQ60
MQS270

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN

1. Die Verwendung einer nicht von Braun verkauften oder empfohlenen Motoreinheit kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen führen.
2. Die Messer sind scharf. Gehen Sie beim Herausnehmen, Einsetzen und Reinigen vorsichtig vor. Gehen Sie ebenso vorsichtig vor, wenn Sie das Schneidmesser oder die Scheibe für die Küchenmaschine und das Zerkleinerungszubehör herausnehmen oder einsetzen. Vergewissern Sie sich immer, dass das Gehäuse des Zubehörs keine Risse oder andere Schäden aufweist.
3. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und die Werbeetiketten, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.
4. Um die Verletzungsgefahr zu verringern, setzen Sie das Schneidmesser niemals auf die Basis, ohne vorher die Schüssel richtig aufzusetzen.
5. Betreiben Sie Ihr Gerät nicht in einer Gerätegarage oder unter einem Wandschrank.

SPEICHERN SIE DIESE ANWEISUNGEN

READ ALL INSTRUCTIONS.

1. The use of a motorunit not sold or recommended by Braun may cause fire, electrical shock or risk of injuries to persons.
2. Blades are sharp. Handle carefully when removing, inserting or cleaning. Exercise the same care when removing, inserting the chopping blade or disc for the food processor

and chopper accessories. Always verify that the accessory enclosure is free of cracks or other damages.

3. Remove any packaging materials and promotional labels before using the appliance for the first time.
4. To reduce the risk of injury, never place cutting blade on base without first putting bowl properly in place.
5. Do not operate your appliance in an appliance garage or under a wall cabinet.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.

1. L'utilisation d'une unité motrice non vendue ou recommandée par Braun peut provoquer un incendie, une électrocution ou des risques de blessures.
2. Les lames sont tranchantes. Manipulez-les avec précaution lorsque vous les retirez, insérez ou nettoyez. Utilisez les mêmes précautions lors du retrait, de l'insertion de la lame ou disque hachoir du robot multifonction et des accessoires du hachoir. Vérifiez toujours que le boîtier à accessoires est exempt de fissures ou d'autres dommages.
3. Enlevez tout matériau d'emballage et toute étiquette promotionnelle avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.
4. Afin de réduire le risque de blessure, ne placez jamais la lame de coupe sur la base sans d'abord mettre le bol correctement en place.
5. Ne pas faire fonctionner l'appareil dans une armoire à appareils électroménagers ou sous une armoire murale.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

1. El uso de una unidad motora no vendida o recomendada por Braun puede provocar incendios, descargas eléctricas o riesgo de lesiones a las personas.
2. Las cuchillas están afiladas. Manéjelas con cuidado cuando las quite, inserte o limpie. Ejercite el mismo cuidado al retirar o insertar la cuchilla afilada o el disco del procesador de alimentos y los accesorios de picado. Verifique siempre que la caja del accesorio esté libre de grietas u otros daños.
3. Retire cualquier material de embalaje y las etiquetas promocionales antes de utilizar el aparato por primera vez.
4. "Para reducir el riesgo de lesiones, no coloque nunca la cuchilla de corte en la base sin poner bien antes el bol en su sitio."
5. No haga funcionar el aparato en una estantería de aparatos o bajo un armario de pared

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



Type ✓




4165

4191

4192/4193

4199



4200

HB302xx

HB501xx

HB701xx

HB901xx










DE Bitte beziehen Sie sich auf das Hauptbenutzerhandbuch





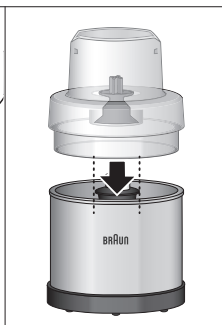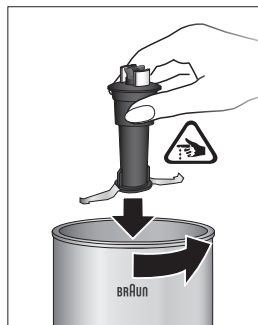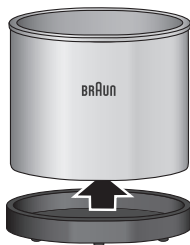


EN Please refer to main user manual

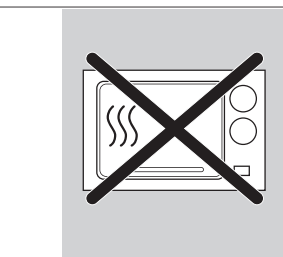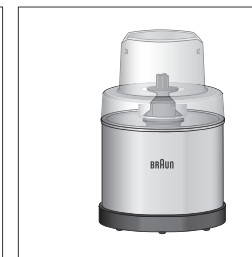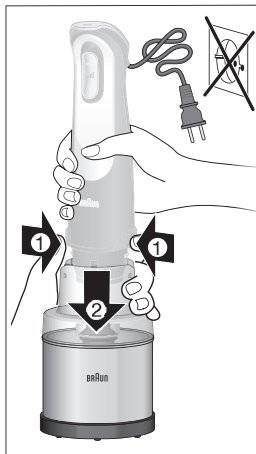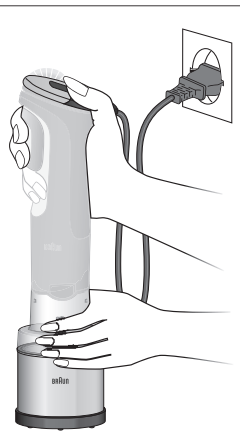





FR Veuillez vous référer au manuel d'utilisation principal

ES Por favor, consulte el manual de usuario principal





						
max.	70 g 2.5 oz	30 g 1 oz	20g/5 / 0.75 oz	60 g 2 oz	40 g 1.5 oz	90 g 3 oz
speed						

						
max.	130 g 4.5 oz	60 g 2 oz	100 g 3.5 oz	30g 1 oz	20 g 0.75 oz	150 g 5.25 oz
speed	